


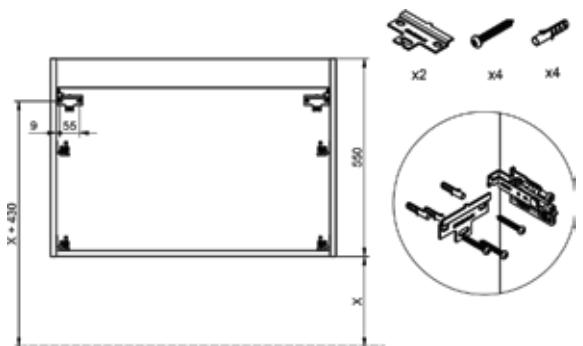


1 HANG THE FURNITURE ON THE WALL
MÖBEL AN DER WAND AUFHÄNGEN




2 LEVEL THE FURNITURE BY ADJUSTING THE HANGERS IF NECESSARY
MÖBEL AUSRICHTEN, GGF. AUFHÄNGER ANPASSEN

Level the furniture after installation on the wall
Möbel nach der Wandmontage ausrichten

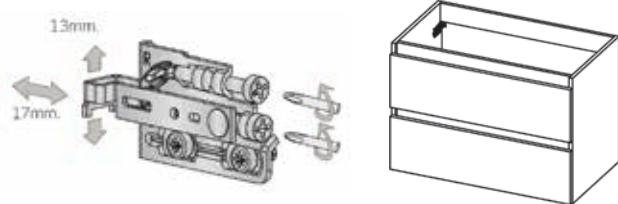


3 DRAWER ADJUSTMENT (FULL AND PARTIAL EXTENSION)
SCHUBLADENREGULIERUNG (VOLL- UND TEILAUSZUG)

1 UNSCREW THE DRAWER GUIDE
SCHUBLADENFÜHRUNG ABSCHRAUBEN

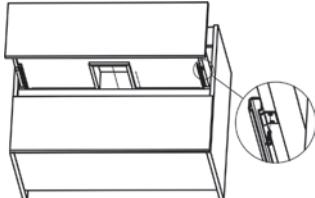

2 ADJUST THE DRAWER HEIGHT
SCHUBLADENHÖHE EINSTELLEN

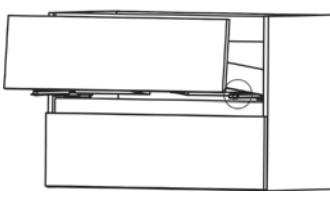

3 TIGHTEN THE SCREWS AGAIN
WIEDER FESTSCHRAUBEN

